

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

AURICULAR



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO

FTXE07S

Estimado usuario,

Gracias por elegir un producto FTX. Su elección es muy importante para nosotros, lo que significa que FTX ha sumado un nuevo usuario. Esperamos poder brindarle una buena experiencia a través de nuestros productos y servicios. También esperamos que pueda darnos sus valiosos consejos y sugerencias a través de la línea oficial de atención al cliente, durante su experiencia con el producto, lo cual puede ayudar a FTX a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si encuentra algún problema durante el uso del producto, por favor consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para FTX. ¡Gracias!

Equipo de FTX

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el modelo FTXE07S, auriculares deportivos estéreo inalámbricos. Por favor, lea este manual antes de usar el producto.

Introducción a la tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth:

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite comunicaciones a corta distancia (funciona normalmente dentro de un rango de 10 m). Con ella, puede intercambiar información de manera inalámbrica entre diversos dispositivos digitales como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos o computadoras, entre otros. La tecnología Bluetooth simplifica y hace más efectivas las comunicaciones, permitiendo una transmisión rápida y eficiente de dispositivos y datos.


ACCESORIOS

1 auricular Bluetooth

1 cable de carga USB

1 manual de usuario

VISTA GENERAL DEL AURICULAR

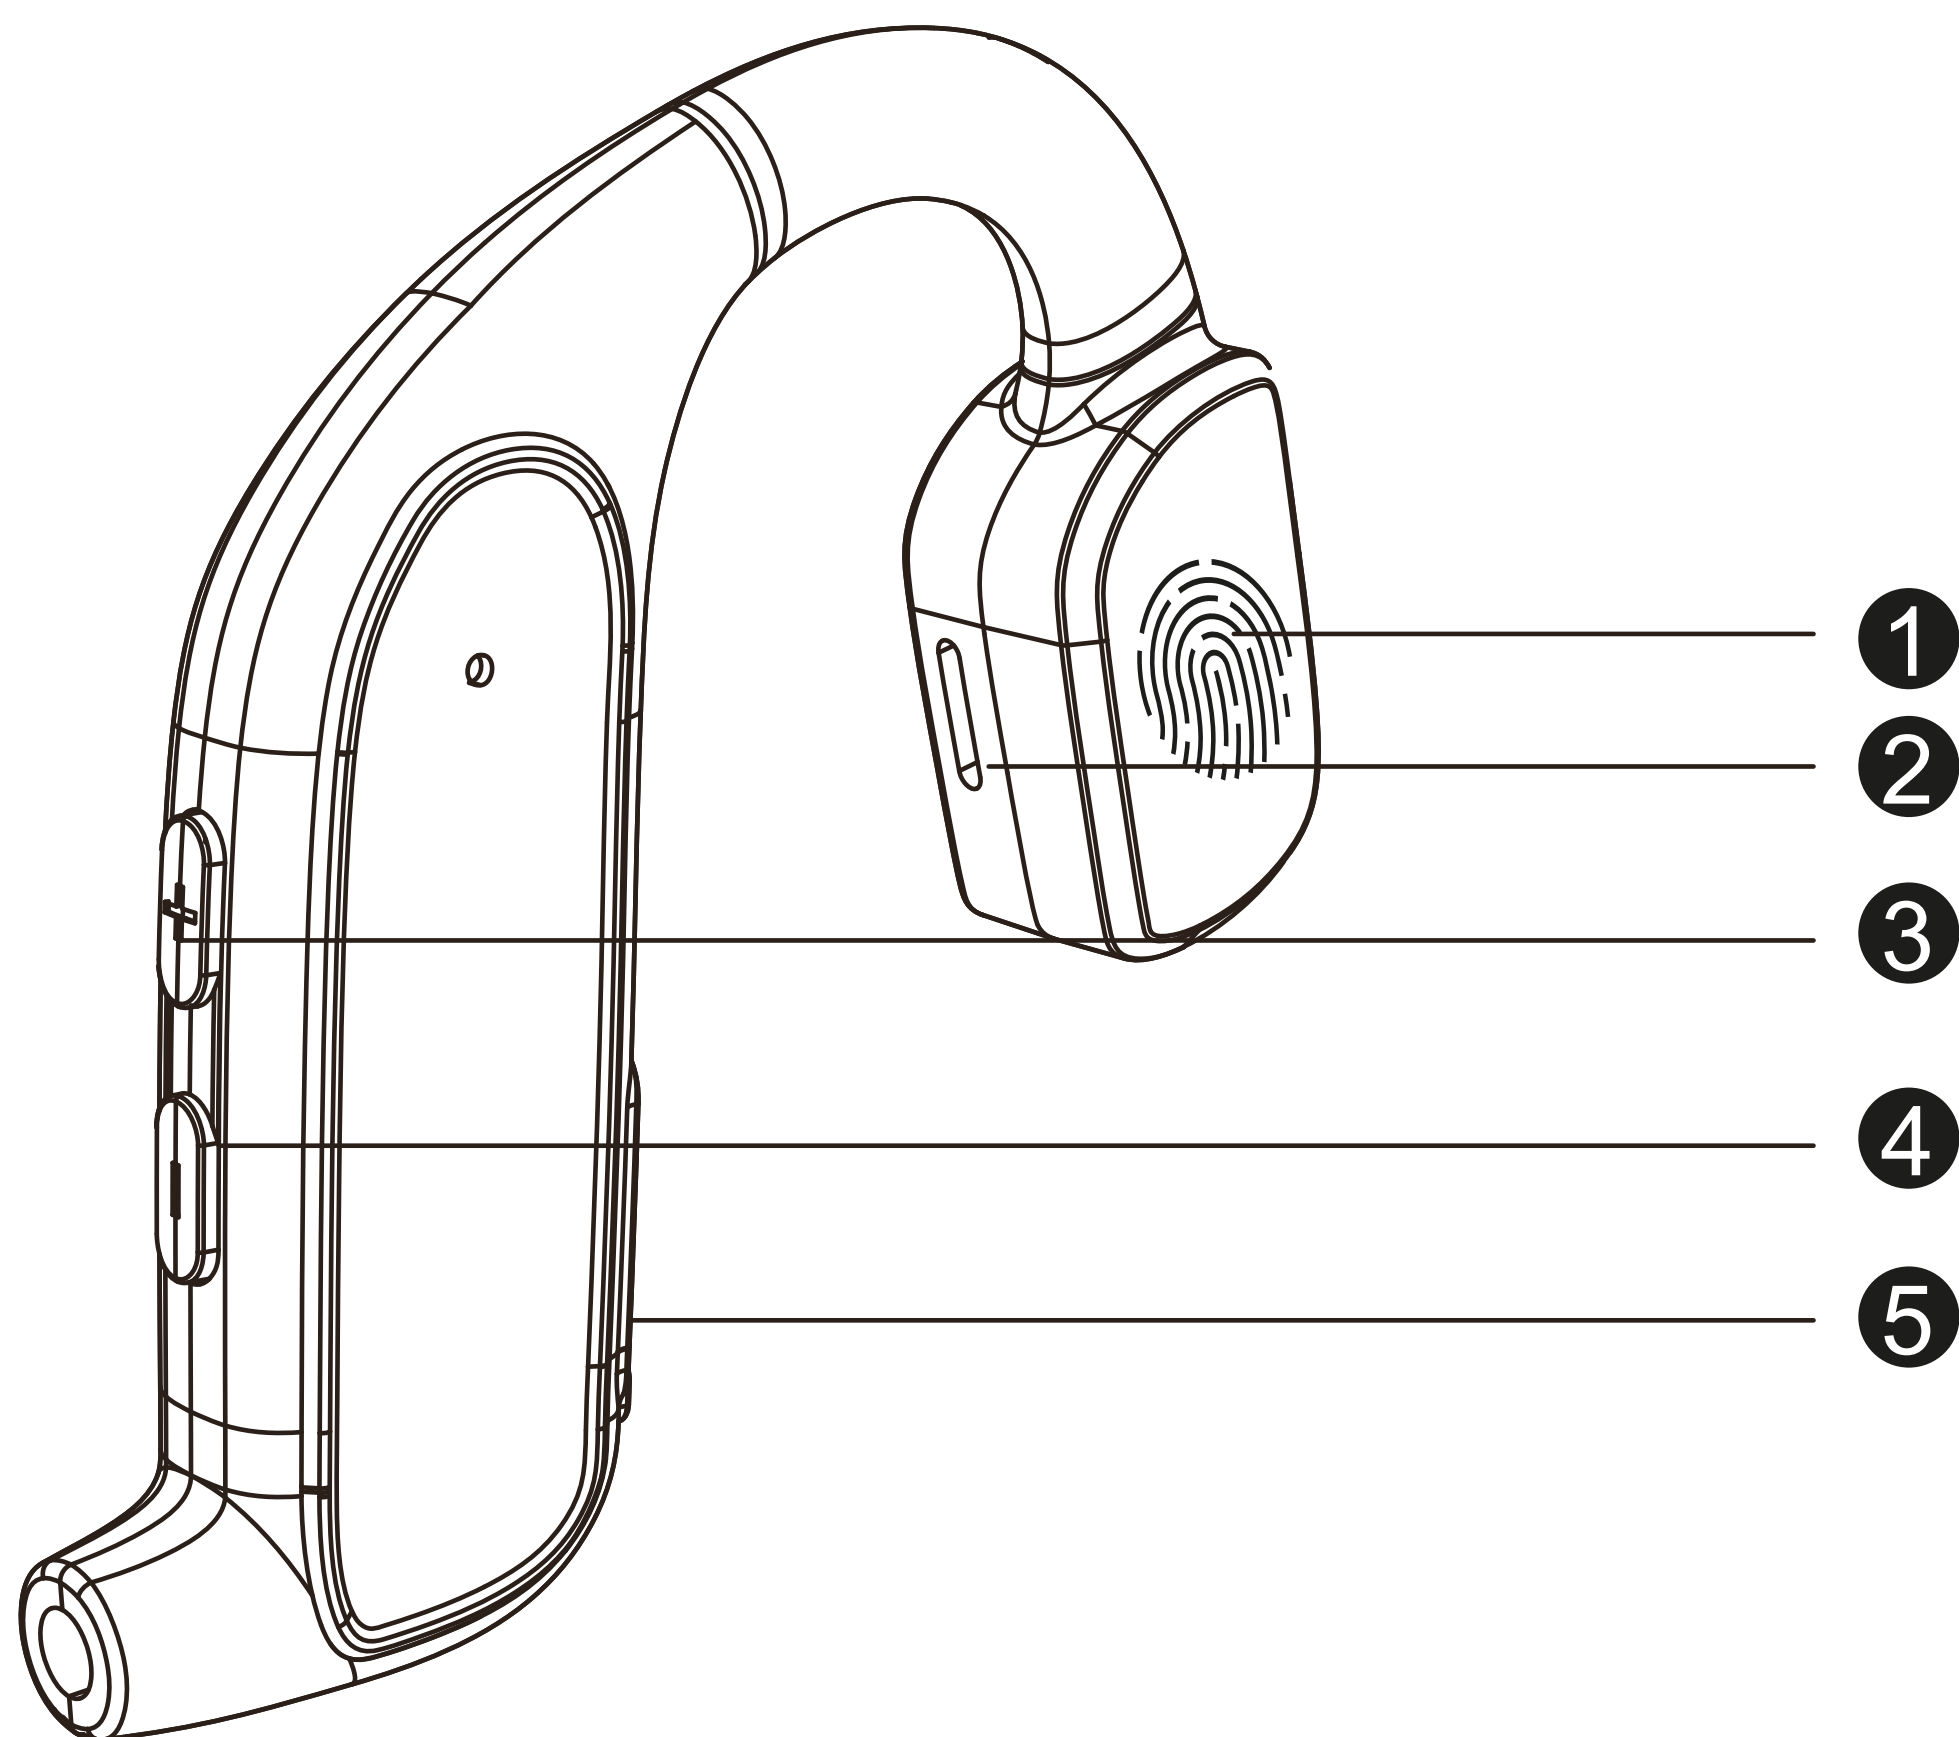

1- Panel táctil multifunción

2- Orificio de sonido

3- Tecla de volumen + / canción anterior

4- Tecla de volumen - / canción siguiente

5- Puerto de carga

CÓMO USAR

- **Encendido:** mantenga presionada la tecla táctil durante unos 3 segundos; al mismo tiempo, puede reconectarse al último teléfono móvil vinculado. La señal de voz dirá "power on" y la luz indicadora azul parpadeará 3 veces.
- **Apagado:** mantenga presionada la tecla táctil durante unos 3 segundos; la señal de voz dirá "power off" y la luz indicadora roja parpadeará 3 veces.
- **Conexión de emparejamiento:** después de encenderse, entrará automáticamente en el modo de búsqueda durante aproximadamente 5 minutos. Una vez conectado, se anunciará como "Connected", y cuando se desconecte, se anunciará como "Disconnected". La luz indicadora parpadeará alternativamente en rojo y azul.
- **Marcación por voz:** toque la tecla 4 veces y sonará un "Ding".
- **Cambio a modo de baja latencia:** presione la tecla táctil 3 veces. Cada vez que reinicie, se activará el modo normal por defecto. La señal de voz será "Game mode on, Game mode off".
- **Responder llamadas:** presione una vez la tecla táctil.
- **Colgar llamadas:** haga doble clic en la tecla táctil.
- **Rechazar llamadas:** mantenga presionada la tecla táctil durante unos 3 segundos hasta escuchar un "beep".
- **Alarma de batería baja:** cuando el voltaje de la batería sea inferior a 3,4 V, se emitirá un recordatorio de voz cada 5 minutos con el mensaje "Battery low".
- **Apagado por batería baja:** cuando el voltaje de la batería descienda hasta 3,1 V, los auriculares se apagarán automáticamente.
-
- **Luz indicadora de carga:** la corriente de carga es de 100 mA y la luz indicadora es roja.
- **Carga completa:** la luz indicadora es azul.
- **Ajuste de volumen:** Presione brevemente las teclas V+ y V-.

CÓMO USAR

- En dispositivos Apple iOS, el volumen se puede ajustar de manera sincronizada con el teléfono al escuchar música.
- **Cambio de tono de aviso:** solo un tono de aviso en inglés.
- **Pausa:** presione una vez la tecla táctil.
- **Restaurar configuración de fábrica:** presione la tecla táctil 6 veces; los auriculares entrarán en modo de emparejamiento y se desconectarán del teléfono móvil.
- **Canción anterior:** mantenga presionada la tecla VOL- durante aproximadamente 1 segundo.
- **Canción siguiente:** mantenga presionada la tecla VOL+ durante aproximadamente 1 segundo.
- **Conexión a dos teléfonos móviles:** admite conexión con dos dispositivos y se reconecta automáticamente a ambos.
- **Llamada a tres vías:** presione brevemente la tecla táctil para colgar la llamada en curso; la nueva llamada entrará en estado de timbre de llamada entrante. Presione nuevamente para conectar la nueva llamada.
- **Prueba RF:** toque la tecla 5 veces; se apagará automáticamente después de 5 minutos, o puede apagarse manualmente. Las luces roja y azul permanecerán encendidas al mismo tiempo.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Bluetooth

- Versión de Bluetooth: V5.4
- Protocolos compatibles: A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- Tiempo en espera: 300 horas
- Tiempo de conversación: 7 horas
- Tiempo de reproducción de música: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Voltaje de carga: DC 5V
- Frecuencia de operación Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Temperatura de funcionamiento: -10~50
- Distancia de transmisión: 10 m
- Capacidad de la batería: 200 mAh

Especificaciones del altavoz

- Unidad de diafragma: 10 x 8,5 mm
- Sensibilidad: 119 ± 2 dB
- Impedancia: $30 \Omega \pm 15\%$
- Rango de respuesta en frecuencia: 20 Hz – 8 kHz

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea las siguientes recomendaciones para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

- Mantenga el producto seco, no lo coloque en ambientes húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo reduce la vida útil de los componentes electrónicos, daña la batería y deforma algunas piezas plásticas.
- No lo coloque en ambientes fríos para evitar daños a la placa PCB.
- No intente desmontar el producto, especialmente si no es un profesional.
- Evite caídas, vibraciones fuertes o golpes con objetos duros para prevenir daños en el circuito electrónico interno.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No raye la superficie con objetos afilados, ya que podría dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo deje cargando de manera continua durante más de 10 horas, para preservar su vida útil.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a los agentes de mantenimiento autorizados de FTX. Nuestro personal le ayudará a resolver el problema.

Declaración: Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, realizamos actualizaciones periódicas. El contenido puede cambiar sin previo aviso, ¡le pedimos su comprensión! Gracias por su compra.