

# MANUAL DE INSTRUCCIÓN

## AURICULAR



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODELO**

**FTXE09S**

Estimado usuario,  
Gracias por elegir un producto FTX. Su elección es muy importante para nosotros, lo que significa que FTX ha sumado un nuevo usuario. Esperamos poder brindarle una buena experiencia a través de nuestros productos y servicios. También esperamos que pueda darnos sus valiosos consejos y sugerencias a través de la línea oficial de atención al cliente, durante su experiencia con el producto, lo cual puede ayudar a FTX a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si encuentra algún problema durante el uso del producto, por favor consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para FTX. ¡Gracias!

Equipo de FTX

## **INTRODUCCIÓN**

Gracias por adquirir el modelo FTXE09S, auriculares deportivos estéreo inalámbricos. Por favor, lea este manual antes de usar el producto.


Introducción a la tecnología de comunicación inalámbrica Bluetooth:  
Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite comunicaciones a corta distancia (funciona normalmente dentro de un rango de 10 m). Con ella, puede intercambiar información de manera inalámbrica entre diversos dispositivos digitales como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos o computadoras, entre otros. La tecnología Bluetooth simplifica y hace más efectivas las comunicaciones, permitiendo una transmisión rápida y eficiente de dispositivos y datos.

## **ACCESORIOS**

1 auricular Bluetooth

1 cable de carga magnético de datos

1 manual de usuario

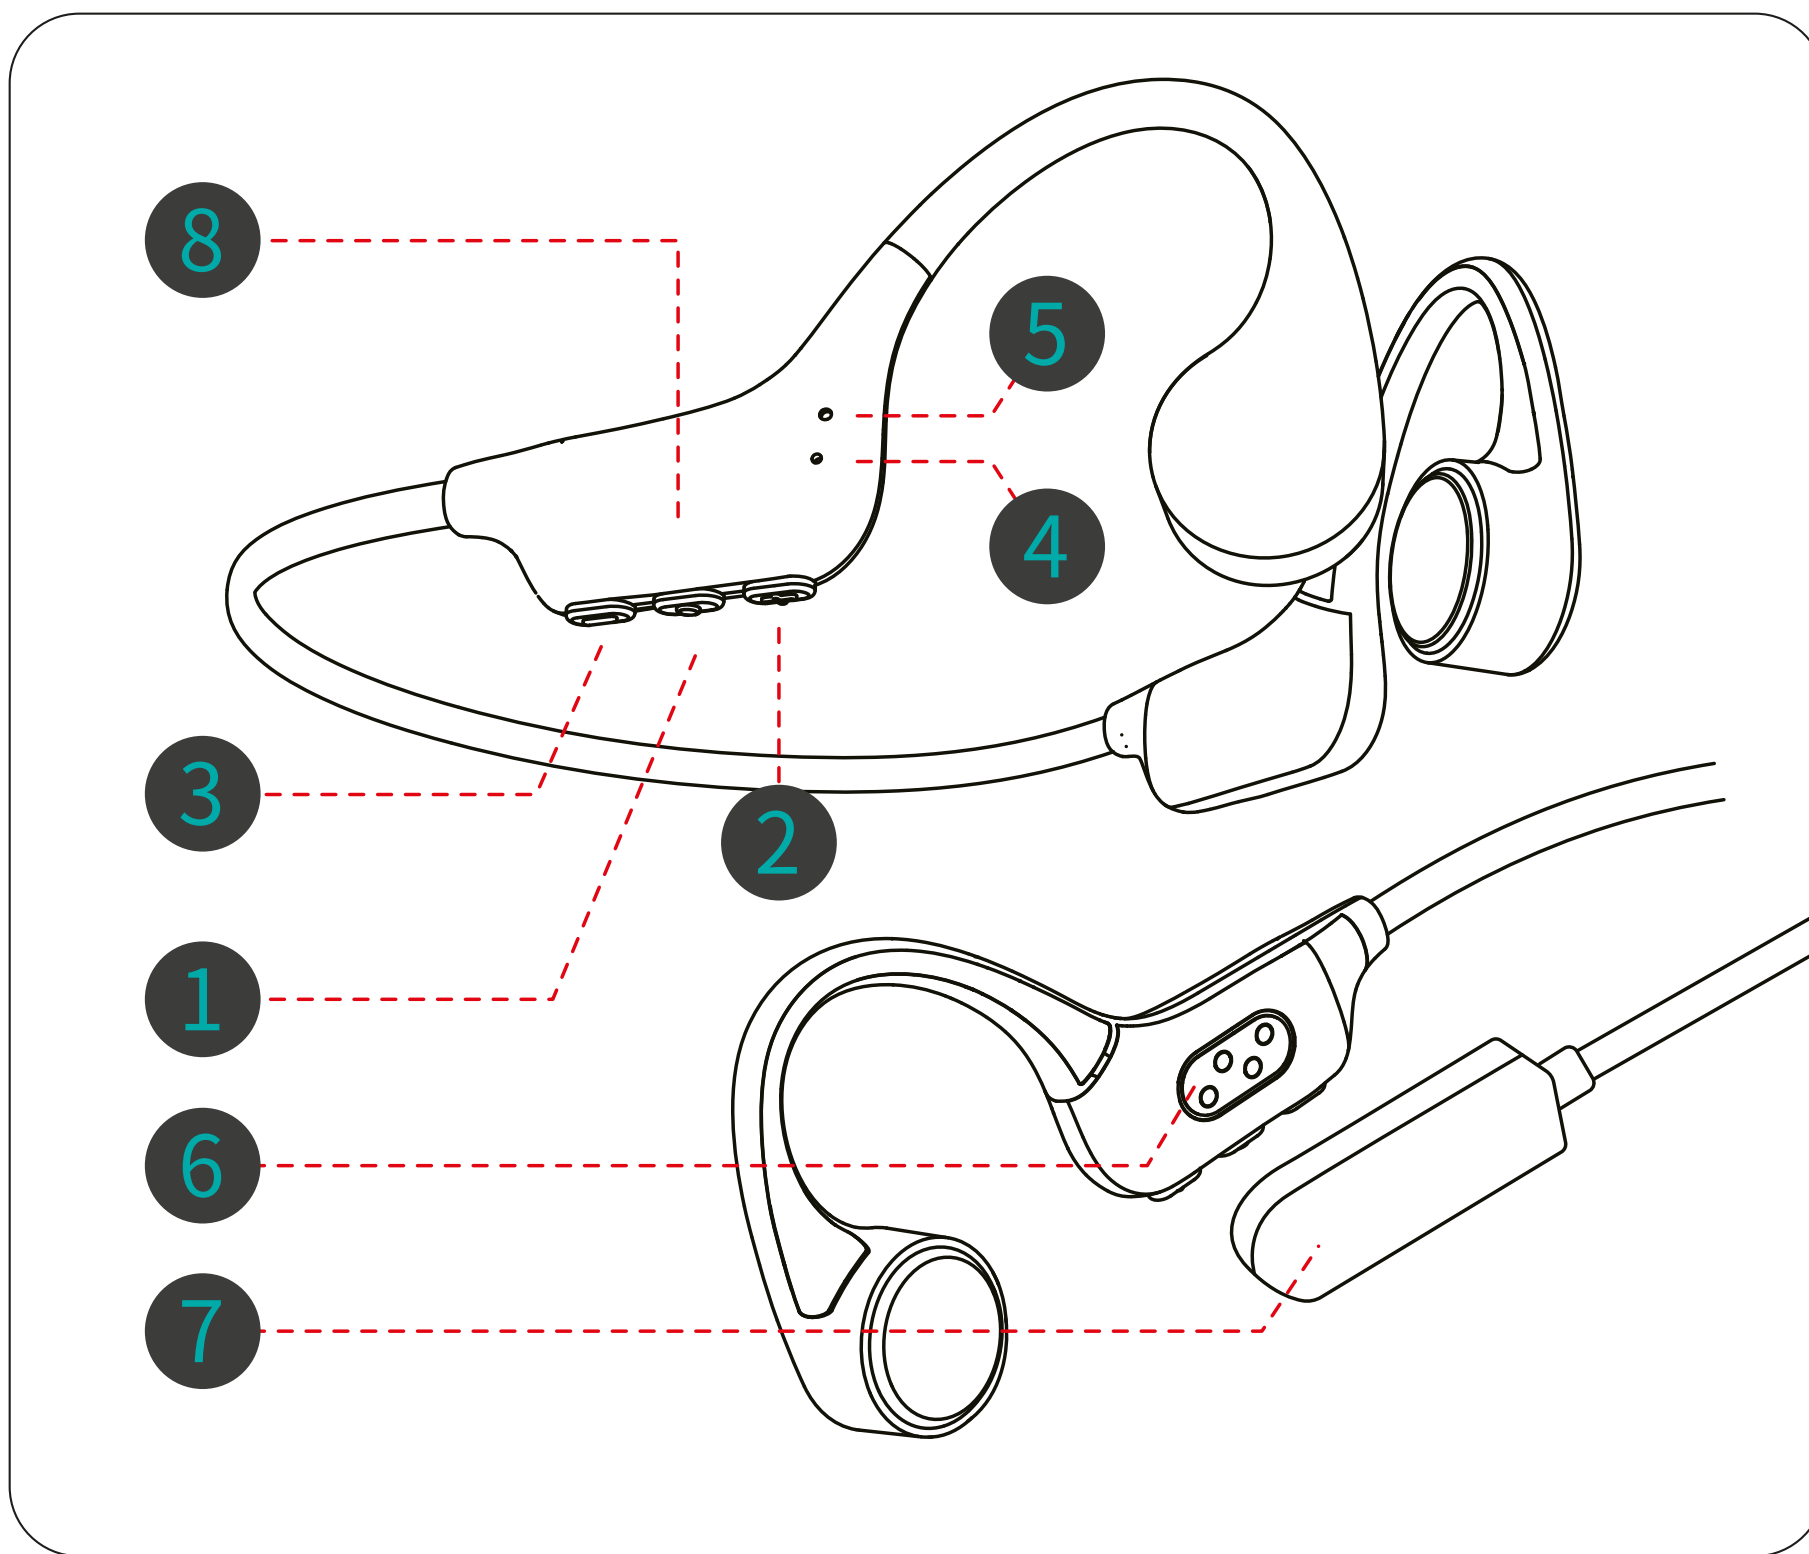

- 1- Interruptor de encendido
- 2- Volumen + / pista anterior
- 3- Volumen - / pista siguiente
- 4- Micrófono
- 5- Luz indicadora
- 6- Pin de carga magnético
- 7- Cable de carga magnético
- 8- Tarjeta de memoria incorporada

# COMO USAR

## Encendido / Apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón ① durante 3 segundos; escuchará el aviso de voz "Power on" y las luces indicadoras roja y azul parpadearán, confirmando el encendido exitoso.

Apagado: Mantenga presionado el botón ① durante 3 segundos; escuchará el aviso de voz y el dispositivo se apagará correctamente.

## Conexión Bluetooth

Encienda los auriculares y busque en el dispositivo Bluetooth el nombre de emparejamiento "FTXE09S". Haga clic para conectar; escuchará el aviso de voz "Connect". Cuando se complete la conexión, se oirá el tono de confirmación indicando que los auriculares y el dispositivo están vinculados correctamente, y podrá comenzar a usarlos.

Reconexión automática: al encenderse, los auriculares entran en modo de emparejamiento y se reconectan automáticamente con los dispositivos previamente vinculados si se encuentran cerca.

## Nota

Este modelo se conecta automáticamente a los dispositivos previamente vinculados al encenderse. Si desea conectar un nuevo dispositivo, primero desconecte el anterior y repita el proceso de conexión.

Si no se conecta dentro de los 5 minutos en modo de emparejamiento, los auriculares se apagará automáticamente.

# COMO USAR

## Definición de funciones de los botones

- Encender: Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
- Apagar: Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
- Responder llamada: Presione brevemente el botón de encendido.
- Colgar llamada: Presione brevemente el botón de encendido.
- Rechazar llamada: Haga doble clic en el botón de encendido.
- Reproducir música: Presione brevemente el botón de encendido.
- Pausar música: Presione brevemente el botón de encendido.
- Siguiente canción: Presione dos veces brevemente + tecla de función.
- Canción anterior: Presione dos veces brevemente + tecla de función.
- Volumen +: Presione brevemente + tecla de función.
- Volumen -: Presione brevemente + tecla de función.
- Asistente de voz: Mantenga presionada la tecla de función para activarlo.
- Modo juego: Mantenga presionada la tecla de función.
- Cambiar modo tarjeta TF / modo música: Haga doble clic en el botón de encendido.

# COMO USAR

## Definición de funciones de los botones

- Encender: Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
- Apagar: Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
- Responder llamada: Presione brevemente el botón de encendido.
- Colgar llamada: Presione brevemente el botón de encendido.
- Rechazar llamada: Haga doble clic en el botón de encendido.
- Reproducir música: Presione brevemente el botón de encendido.
- Pausar música: Presione brevemente el botón de encendido.
- Siguiente canción: Presione dos veces brevemente + tecla de función.
- Canción anterior: Presione dos veces brevemente + tecla de función.
- Volumen +: Presione brevemente + tecla de función.
- Volumen -: Presione brevemente + tecla de función.
- Asistente de voz: Mantenga presionada la tecla de función para activarlo.
- Modo juego: Mantenga presionada la tecla de función.
- Cambiar modo tarjeta TF / modo música: Haga doble clic en el botón de encendido.

## ESPECIFICACIONES

- Versión inalámbrica: V6.0
- Protocolos compatibles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Tiempo en espera: 300 horas
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tiempo de reproducción: 7 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Voltaje de carga: 5V
- Frecuencia de trabajo Bluetooth: 2.4 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ +50
- Distancia de transmisión: 10 m
- Capacidad de la batería: 180 mAh

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea las siguientes recomendaciones para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

- Mantenga el producto seco, no lo coloque en ambientes húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo reduce la vida útil de los componentes electrónicos, daña la batería y deforma algunas piezas plásticas.
- No lo coloque en ambientes fríos para evitar daños a la placa PCB.
- No intente desmontar el producto, especialmente si no es un profesional.
- Evite caídas, vibraciones fuertes o golpes con objetos duros para prevenir daños en el circuito electrónico interno.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No raye la superficie con objetos afilados, ya que podría dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo deje cargando de manera continua durante más de 10 horas, para preservar su vida útil.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a los agentes de mantenimiento autorizados de FTX. Nuestro personal le ayudará a resolver el problema.

Declaración: Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, realizamos actualizaciones periódicas. El contenido puede cambiar sin previo aviso, ¡le pedimos su comprensión! Gracias por su compra.