

FTX
HORNO
MICROONDAS
MW2-201



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas. Debido a actualizaciones del producto, el equipo real puede presentar pequeñas diferencias respecto de las ilustraciones.

Precauciones de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

Utilice únicamente recipientes aptos para microondas y asegúrese de que no toquen las paredes de la cavidad. No use utensilios metálicos ni recipientes con bordes dorados o plateados, ya que pueden producir chispas, daños o riesgos.

No utilice el microondas vacío. El funcionamiento sin alimentos puede dañar el equipo y generar riesgos.

Para reducir el riesgo de incendio dentro de la cavidad:

No caliente alimentos en recipientes herméticamente cerrados. Si los cubre, deje una salida para el vapor.

No coloque materiales inflamables cerca del equipo. Supervise siempre la cocción y programe el tiempo correcto, ya que el sobrecalentamiento puede provocar un incendio.

Supervise el equipo cuando caliente alimentos en envases de plástico o papel, ya que podrían encenderse.

No utilice el microondas para freír ni para calentar grandes cantidades de aceite; la temperatura puede elevarse de forma rápida e incontrolable.

Después de cada uso, retire las salpicaduras de alimentos y grasa con un paño húmedo y seque la cavidad. La acumulación de residuos puede producir humo o fuego.

Si utiliza un recipiente desechable, supervise continuamente el interior del microondas.

Si observa humo, apague o desenchufe el equipo y mantenga la puerta cerrada para contener cualquier llama.

Para evitar explosiones:

ADVERTENCIA: No caliente líquidos ni alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar. Retire tapas, tetinas y cierres antes de calentar.

Precauciones de seguridad

Para calentar líquidos, use recipientes de boca ancha y deje espacio suficiente hasta el borde para evitar derrames durante la ebullición.

Los líquidos pueden sobrecalentarse y hervir de forma repentina al retirarlos. Manipule el recipiente con cuidado, espere unos segundos y remueva antes de consumir.

Perfore con un tenedor o cuchillo los alimentos con piel o membrana, como papas, castañas o embutidos. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros, porque pueden explotar incluso después de finalizar el calentamiento.

Para proteger el plato giratorio: deje que se enfríe antes de lavarlo. No coloque alimentos o recipientes muy calientes sobre un plato frío.

No coloque alimentos o recipientes muy fríos sobre un plato caliente. Para evitar un choque térmico, espere a que el plato se enfríe antes de colocar productos congelados.

Uso seguro ADVERTENCIA:

Si la puerta o sus sellos están dañados, no utilice elequipo hasta que sea reparado por personal técnico calificado.

ADVERTENCIA: solo personal técnico calificado puede realizar reparaciones que impliquen retirar cubiertas de protección contra la exposición a microondas.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades reducidas únicamente bajo supervisión o después de recibir instrucciones sobre su uso seguro y comprender los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. Mantenga el equipo y el cable fuera del alcance de niños pequeños.

Al finalizar la cocción, utilice guantes térmicos para retirar los recipientes. El interior, los alimentos y los accesorios pueden estar muy calientes.

Precauciones de seguridad

Este microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. No lo utilice para secar ropa, alimentos, almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos u otros objetos, ya que existe riesgo de lesiones, incendio o ignición.

Al retirar el film después de preparar palomitas de maíz, ábralo alejándolo del rostro y las manos para evitar quemaduras por vapor.

Agite o mezcle bien el contenido de biberones y frascos de comida para bebés. Compruebe la temperatura antes de alimentar al niño.

Durante el funcionamiento, algunas superficies pueden calentarse. Evite tocarlas para prevenir quemaduras.

No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.

Utilice el microondas únicamente para calentar o cocinar alimentos y bebidas.

Mantenga el equipo fuera del alcance de niños pequeños y evite toda manipulación no supervisada.

No cubra ni obstruya las rejillas de ventilación durante el funcionamiento.

No introduzca afiladores, cables ni otros objetos en las aberturas del equipo; podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.

No introduzca objetos en los interruptores de seguridad de la puerta, ya que podría comprometer el sistema de protección.

No introduzca termómetros convencionales dentro del microondas.

Mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento periódicos ayudan a prolongar la vida útil del equipo.

Después de utilizarlo, desenchufe el equipo cuando no vaya a usarlo. No lo coloque cerca del fuego ni lo sumerja en agua.

No apoye el cable ni el enchufe sobre la cubierta caliente del equipo, ya que el calor residual puede dañarlos.

Espere a que el equipo se enfríe antes de limpiarlo. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos.

Limpie el microondas regularmente y retire todos los restos de alimentos.

Precauciones de seguridad

Limpie cuidadosamente los sellos de la puerta, la cavidad y las áreas adyacentes.

La falta de limpieza puede deteriorar las superficies, reducir la vida útil del equipo y generar situaciones peligrosas.

Restricciones de uso

Coloque el microondas sobre una superficie plana, estable, seca, ventilada y resistente al calor, lejos de vapor, humedad y fuentes de alta temperatura.

No coloque objetos sobre el equipo. Ubíquelo a una altura segura, sobre una superficie firme y fuera del alcance de niños pequeños.

Deje como mínimo 15 cm libres a cada lado, 15 cm en la parte posterior y 30 cm sobre el equipo para garantizar una ventilación adecuada.

El microondas puede causar interferencias en radios o televisores. Si ocurre, aumente la distancia, reoriente la antena o conecte los equipos en circuitos separados.

Instale el equipo cerca de un tomacorriente de fácil acceso, exclusivo y correctamente conectado a tierra. La puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Utilice el microondas únicamente con la puerta completamente cerrada.

Durante el primer uso puede percibirse un leve olor debido a residuos del proceso de fabricación. Ventile el ambiente. Si aparece humo persistente u olor a quemado, apague el equipo y solicite servicio técnico.

Consulte la sección de limpieza y mantenimiento para eliminar olores iniciales.

No retire la película transparente ubicada en el interior de la puerta. Este modelo es de libre instalación: no lo empaque ni lo utilice dentro de un mueble cerrado.

Este aparato está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares, como cocinas para personal en comercios y oficinas, viviendas rurales, hoteles, moteles y alojamientos tipo hospedaje.

Precauciones de seguridad

Precauciones de alimentación eléctrica

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado. Desenchufe el equipo antes de limpiarlo, realizar mantenimiento o moverlo.

Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado para evitar riesgos.

No aplaste, doble excesivamente ni retuerza el cable, ya que los conductores internos podrían quedar expuestos o dañarse.

No utilice el cable de alimentación de este producto con otros equipos.

Conecte el equipo únicamente a una red de 220-240 V~. Una tensión incorrecta puede causar incendio o descarga eléctrica.

Para desconectar el equipo, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable, ya que podría provocar una descarga, un cortocircuito o un incendio.

No permita que los niños utilicen el equipo sin supervisión. Manténgalo fuera del alcance de bebés y niños pequeños para prevenir descargas y quemaduras.

No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.


No utilice tomacorrientes rojos, dañados o incompatibles.

No conecte el microondas a adaptadores múltiples, extensiones ni regletas.

Entorno de instalación
El vapor y el calor pueden dañar paredes y muebles. Respete las distancias de ventilación indicadas y mantenga libres las rejillas. No instale el equipo dentro de muebles cerrados ni como producto empotrable.

El equipo incluye la información requerida sobre Zmax. Conéctelo únicamente a una red cuya impedancia del sistema no supere 0,37 ohm. Si es necesario, consulte a la empresa proveedora de energía.

Introducción del producto

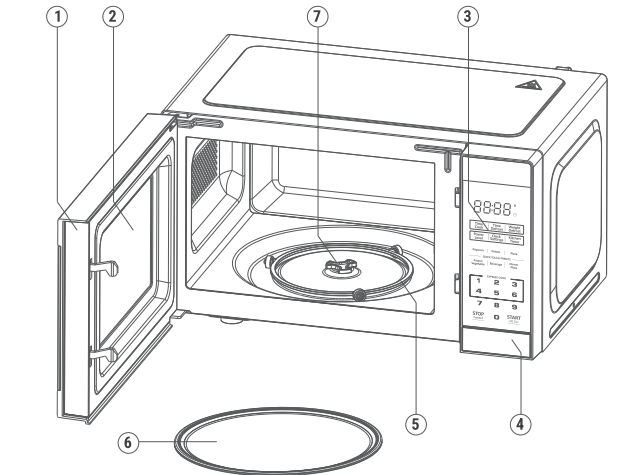


- 1 Puerta del horno 2 Película transparente de la puerta (No retirar) 3 Panel de control
4 Botón de apertura 5 Arco del plato giratorio 6 Plato giratorio 7 Soporte del plato giratorio


Nota:

- No utilice el microondas sin el aro y el plato giratorio de vidrio correctamente instalados. Use únicamente el plato suministrado con este producto.
- Limpie regularmente los rodillos del aro y la guía inferior de la cavidad para evitar ruidos.
- Las ilustraciones son solo de referencia. Los accesorios mostrados únicamente con fines demostrativos no están incluidos.


Introducción del producto

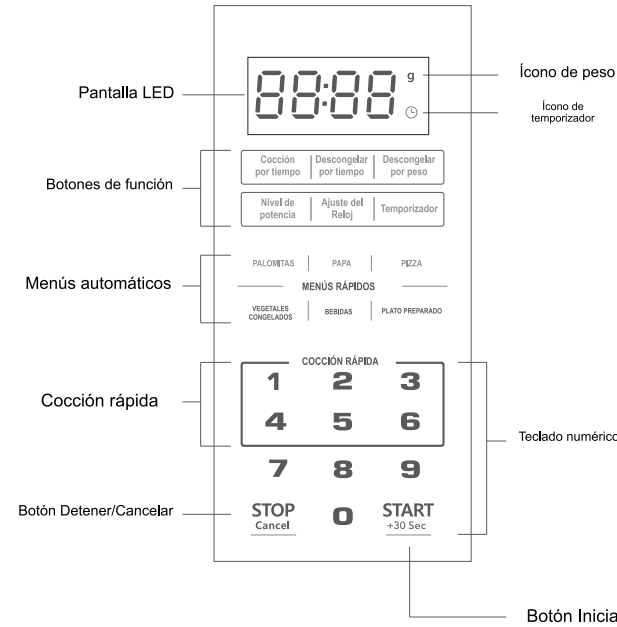


Inicio rápido (máxima potencia)

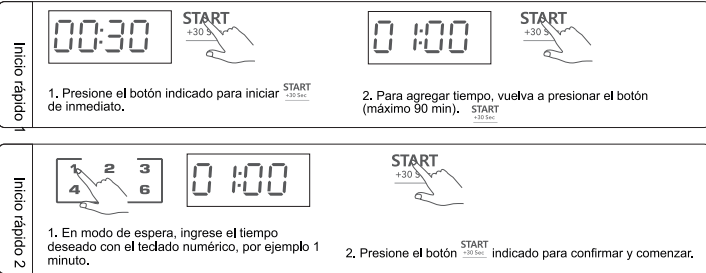

Funciones regulares del microondas

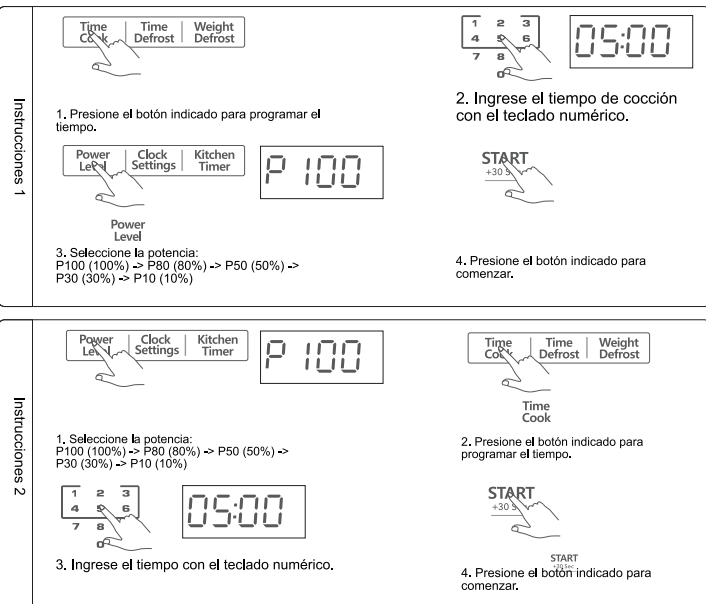


Función de descongelación

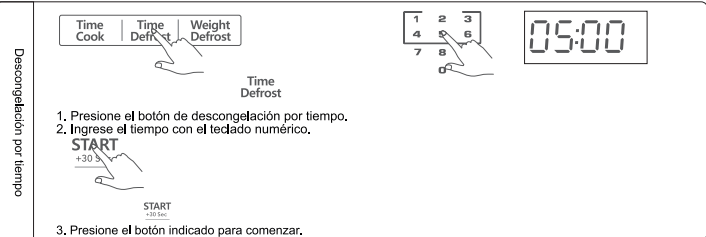


Descongelación por peso



Configuración del reloj

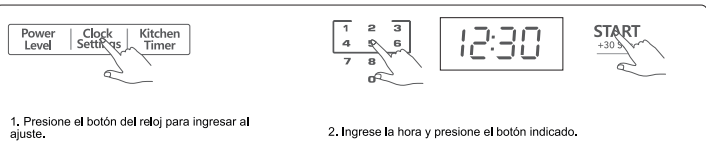

Temporizador de cocina

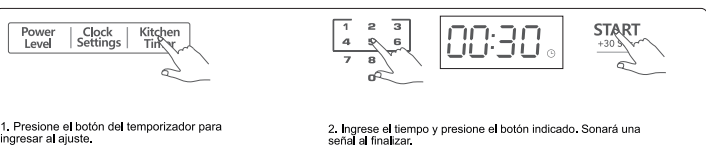

Introducción de menús automáticos



Programa	Peso	Tiempo
Palomitas	100g	2:50
	150g	4:30
Papa	250g	5:00
	500g	10:00
Pizza	70g	3:00
	100g	5:00
	150g	8:00
Vegetales congelados	100g	2:40
	200g	5:00
Bebidas	100g	1:00
	200g	2:10
	300g	3:40
Plato preparado	150g	1:40
	200g	2:20

Selección de utensilios para microondas

Utilice únicamente utensilios aptos para microondas. No caliente líquidos ni alimentos en recipientes sellados, ya que podrían explotar.

Retire o abra el empaque y transfiera el alimento a un recipiente apto antes de calentarlo.

Gráfico	Utensilio	Apto	Gráfico	Utensilio	Apto
	Vidrio resistente al calor	✓		Recipiente lacado	✗
	Vidrio no resistente al calor	✗		Recipiente metálico	✗
	Plástico resistente al calor	✓		Madera, bambú o papel	✗
	Plástico no resistente al calor	✗		Film apto para microondas	✓
	Cerámica y porcelana	✓		Papel aluminio	✗

Mantenimiento

Superficie exterior:
Limpie con un paño suave humedecido en agua tibia y una pequeña cantidad de detergente neutro.

Puerta del horno:
Limpie la puerta, la ventana, los sellos y las áreas adyacentes con un paño suave humedecido en agua tibia.

Panel de control:
No aplique agua directamente. Limpie suavemente con un paño apenas húmedo y séquelo.

Cavidad del horno: Después de cada uso, limpie la cavidad, el plato giratorio y la superficie inferior con un paño suave humedecido en agua tibia. Retire todos los residuos.

Consejos

Si se perciben olores dentro del horno, utilice uno de los siguientes métodos:

1. Caliente una taza con agua y unas rodajas de limón durante 2 a 3 minutos a máxima potencia.
2. Caliente una taza de té negro durante 2 a 3 minutos a máxima potencia.
3. Caliente algunas cáscaras de naranja durante 1 minuto a máxima potencia.

Instrucciones

Antes del primer uso

1. Durante el primer uso puede percibirse un leve olor. Limpie la cavidad y aplique uno de los métodos de desodorización indicados en Mantenimiento.
2. Retire siempre los utensilios metálicos y utilice recipientes aptos para microondas.

Instrucciones de uso

Encendido

Al conectar el equipo, la pantalla se ilumina durante 3 segundos, emite una señal sonora y muestra "----", indicando el modo de espera.

Apagado

Para apagar completamente el microondas, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. Si el ruido es intenso o irregular, detenga el uso, solicite servicio técnico.

Después del uso

Al finalizar la cocción, el microondas emitirá una señal sonora. Retire el recipiente con cuidado.

Parámetros básicos

Producto: Horno microondas
Tensión nominal: 220-240 V~
Frecuencia nominal: 50 Hz
Capacidad nominal: 20 L
Dimensiones: 461 x 317 x 265 mm

Modelo: FTX MW2-201
Potencia de entrada: 1150 W
Potencia de salida: 700 W
Frecuencia de microondas: 2450 MHz

Normas aplicables: IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-25

Solución de problemas

Falla	Diagnóstico y solución
La luz del horno no enciende	La lámpara puede estar dañada y debe ser reemplazada por personal técnico calificado.
El microondas no funciona	1. Verifique que el enchufe esté conectado; 2. pruebe el tomacorriente con otro equipo; 3. cierre completamente la puerta.
Chasquido o golpe fuerte al iniciar	Un clic breve puede corresponder al relé de arranque. Si hay golpes fuertes, chispas, olor a quemado o ruido repetitivo, detenga el uso y solicite servicio técnico.
Ruido durante el funcionamiento	El zumbido del transformador, el magnetrón y el ventilador, así como una vibración leve, pueden ser normales. Si el ruido es intenso o irregular, detenga el uso.
No calienta o calienta lentamente	Verifique el tiempo, la potencia, la cantidad de alimento y que la puerta esté cerrada. Si continúa, solicite servicio.
Sale vapor por las rejillas o aparece condensación debajo de la puerta	El vapor y una pequeña cantidad de condensación pueden ser normales. Mantenga libres las rejillas y seque el agua. Si la cantidad es abundante, continúe o saque por los sellos, detenga el uso y solicite una revisión técnica.

Esquema eléctrico

